

PISTOLA DE PINTAR ALTA PRESIÓN

AS-1050





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtöff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina

Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.

Rut: 21 823437 0012

Av. Ramón Anador 3274, 11600 Montevideo

Departamento de Montevideo, Uruguay




¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

• En Argentina



• En Uruguay



¡DESCARGA MATERIAL EXCLUSIVO!

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff

Propósito

Uso

Cuerpo de la pistola de pintar

Cuadro de respuestas

Garantía

1. Propósito

Pintura para vehículos, muebles, instrumentos y medidores, maquinaria y utilizado en hoteles, casas, grandes almacenes.

2. Uso


- Coloque el caddy de pintura, el modelo de recipiente y el tubo de aire en la pistola de pulverización.
- Utilice diferentes presiones de aire según la viscosidad y diferente calidad de la pintura. Por lo general se lo utiliza con pintura de 0.25 - 0.4 MPa.
- La viscosidad de la pintura es diferente según la calidad. Condiciones de trabajo. Por lo general, la viscosidad de la pintura es de 17-23 s.
- Dirección de pulverización 15-20m. No lejos o cerca.

ATENCIÓN:

- No rompa la cubierta de aire, rocíe la boca de la cabeza y la válvula de aguja.
- Cepille todas las partes en el diluyente. No coloque la pistola de pulverización.
- Rocíe un poco de diluyente mientras limpia el pasaje de pintura.
- Limpie las piezas cuidadosamente mientras está separado o vuelva a armar.
- Mientras instala el conjunto 3, mueva el gatillo mientras ajusta la válvula de aguja para no apretar demasiado el tornillo obturador.

Cuerpo de la pistola de pintar

- 1- Modelo de la cubierta de aire
- 2- Pinte la cabeza del aerosol
- 3- Modelo de válvula de aguja lavada
- 4- Tornillo de sellado de la válvula de aguja
- 5- Conjunto de regulación de rango
- 6- Arandela de sellado
- 7- Manga de la válvula de aguja
- 8- Pinte el tornillo de regulación
- 9- Muelle de válvula de aguja
- 10- Modelo de válvula de aguja
- 11- Anillo modelo O
- 12- Cuerpo de la pistola
- 13- Junta de aire
- 14- Conjunto de regulación de aire
- 15- Alcance
- 16- Gatillo recto
- 17- Disparador
- 18- Muelle de la válvula de aire
- 19- Válvula de aire
- 20- Modelo de asiento de la válvula de aire
- 21- Pinte la junta
- 23- Cepillo de limpieza

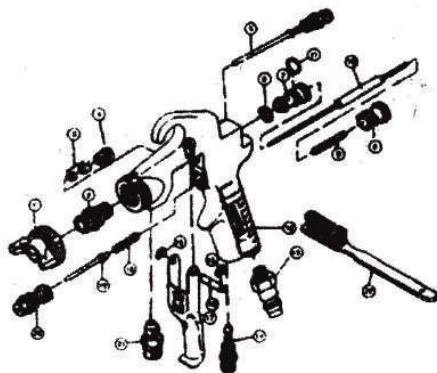

Distancia	Razón	Eliminar
Tapar con una mano de pintura 	Aire en el camino de paso de pintura a través (1) Modelo de lavadora (2) Entre la cabeza de la pintura y el cuerpo de la pistola (3) El tornillo del modelo del recipiente o la conexión del tubo	(1) Tornillo de cierre hermético o cambio de arandela (2) Atornille el cabezal de pulverización o límpielos y apriételes otra vez (3) Aprieta la conexión
Luna creciente 	(1) Cosas sucias en el hoyo 	(1) Limpie las cosas sucias con un cepillo. No use herramientas de metal
Un lado grande, un lado pequeño 	(1) Cosas sucias alrededor del cabezal de pulverización y la cubierta de aire.  (2) El cabezal de pulverización no está bien configurado	(1) Limpie (2) Vuelva a apretarlo
Cóncavo en el medio 	(1) Alta presión de aire (2) Poca viscosidad de la pintura	(1) Menor presión de aire (2) Ajuste la viscosidad de la pintura
Espacio en el medio 	(1) Baja presión de aire (2) Fuerte viscosidad de la pintura	(1) Elevar la presión de aire (2) Ajuste la viscosidad de la pintura

8. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service

¡CAPACITATE CON NOSOTROS!

Sumate a nuestro grupo de Facebook

"Capacitaciones LUSQTOFF"



¡DESCARGÁ CONTENIDO EXCLUSIVO!

COMUNIDAD LUSQTOFF

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff



   **LUSQTOFF**
WWW.LUSQTOFF.COM.AR