

CEPILLO A BATERÍA

CEL15000-9B





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lusqtoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes



Lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



Lusqtoff Argentina

ÍNDICE

1.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2.DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3.MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 03
4.MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 09
5.GARANTÍA	PÁG. 18

IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Incluye

- 1 Guía paralela de cepillado
- 1 Llave T tubo exagonal
- 1 Kit afilador de cuchillo

2.DATOS TÉCNICOS

- **Tensión:** 18 V
- **Ancho de cepillado:** 82 mm
- **Profundidad de cepillado:** 0 a 2 mm
- **Velocidad:** 15000 rpm
- **Motor:** brushless
- **Peso:** 3,5 Kg

3.MEDIDAS DE SEGURIDAD

 ¡ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones y advertencias de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, incendio y / o lesiones graves.

Símbolos e indicaciones

Sím b o l o	Sign ifica d o
	Lea todas las reglas e instrucciones de seguridad
	Use gafas de seguridad.
	Use protectores para los oídos.

Símbolo	Significado
	Use una máscara antipolvo.
	Use zapatos de seguridad.
	Bloqueado.
	Desbloqueado.
	Prohibido.
	Atención. Importante.
	Use guantes de protección
	Durante el funcionamiento, saque el polvo acumulado.
	No deseche la herramienta en un recipiente de basura doméstica.

Recomendaciones

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras dan lugar a accidentes.
- No utilice herramientas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- Mantenga alejados a los niños y espectadores mientras maneja una herramienta. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

SEGURIDAD FRENTE A LA ELECTRICIDAD

- El enchufe de conexión macho, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las características técnicas del enchufe macho. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores con herramientas conectadas a tierra.

- Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga si su cuerpo tiene descarga a tierra.
- No exponga las herramientas a la lluvia o a condiciones húmedas. Si entra agua a una herramienta aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

⚠ ¡Advertencia! Nunca toque las superficies metálicas expuestas en la caja de velocidades, el protector, etc., porque si se tocan las superficies metálicas se verán afectadas por la onda electromagnética y se causarán lesiones o accidentes potenciales.

SEGURIDAD PERSONAL

- Use equipo de protección personal. Siempre lleve protección ocular. Equipos de protección como máscaras antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos o protección auditiva usados para condiciones apropiadas reducirán las lesiones personales.



- Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la fuente de alimentación y / o el bloque de baterías, recoger o transportar la herramienta. Llevar las herramientas con el dedo en el interruptor o conectar las herramientas con el interruptor en encendido da lugar a accidentes.
- Saque cualquier llave de ajuste o llave de tuerca antes de encender la herramienta. Si se deja una llave de ajuste o llave de tuerca unida a una parte giratoria de la herramienta se pueden producir lesiones personales.
- No adopte una postura forzada. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- No deje que la familiaridad obtenida con el uso frecuente de herramientas le permita ser complaciente e ignorar los principios de seguridad de las herramientas. Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.
- No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta adecuada para su aplicación. La herramienta correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.
- No utilice la herramienta si el interruptor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- Las personas con aptitudes psicofísicas o mentales disminuidas, así como los niños no pueden operar la herramienta, si no son supervisados o instruidos sobre el uso de la herramienta por una persona responsable de su seguridad.

- Guarde las herramientas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que las personas que no estén familiarizadas con la herramienta o estas instrucciones la utilicen. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.
- Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación de la herramienta antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardarla. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.
- Mantenga las herramientas de corte, afiladas y limpias. Las herramientas de corte adecuadamente mantenidas con bordes afilados son menos propensas a empastarse y más fáciles de controlar.
- Utilice la herramienta, los accesorios y las brocas de las herramientas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta para operaciones diferentes de las previstas podría producir una situación peligrosa.
- Mantenga las manijas y las superficies de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa. Las manijas y las superficies de agarre resbaladizas no permiten un manejo y un control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.
- Tenga en cuenta que cuando utilice una herramienta debe ser sostenida correctamente, esto es útil para controlarla. Por lo tanto, sostenerla de manera adecuada puede reducir el riesgo de accidentes o lesiones.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD ESPECIAL

- Sostenga la herramienta por medio de superficies de agarre aisladas, cuando realice una operación donde el accesorio de corte puede ponerse en contacto con cables ocultos o con su propio cordón.
- Cuando reemplace o coloque los accesorios, la operación debe seguir estrictamente las instrucciones del accesorio.
- Al perforar paredes, pisos o similares, manténgase alejado de las tuberías de gas, agua, y cables eléctricos. Las herramientas durante su uso, en esos lugares deben evitar tocar las partes metálicas. Se le recomienda utilizar el detector apropiado para averiguar la ubicación del cable de alimentación oculto, o puede solicitar los datos relevantes a la entidad de suministro de energía local. Si se dañan los cables eléctricos, provocarían un incendio y una descarga. Si se daña la tubería de gas, podría resultar en una explosión. Si se daña la tubería de agua, se podría perder la propiedad.
- Sólo podrá tocar puntas o mechas al usar guantes, debido que en funcionamiento se calienta y es fácil quemarse. Nunca toque inmediatamente el cincel o las partes a su alrededor al final del trabajo, ya que esas partes estarán calientes y le quemarán la piel. Usar guantes y descanso para los brazos puede reducir la vibración y las lesiones en manos y brazos.

. Cuando trabaje, no presione nunca la herramienta demasiado fuerte, esto puede provocar el bloqueo del cincel y la sobrecarga del motor.

. Evite el bloqueo de las puntas o mechas en el material en el que se trabaja. Si esto sucede, no intente liberarlos con el motor de su herramienta. Puede dañar el motor.

. Evite el sobrecalentamiento de su herramienta cuando la utilice por un tiempo prolongado.

USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA A BATERÍAS

El cargador indicado para una batería puede ocasionar peligro de incendio si se utiliza con otra batería.

El uso de cualquier otra batería puede ocasionar peligro de daños e incendio.

Un cortocircuito entre las terminales puede ocasionar quemaduras o incendio.

Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejado de cualquier objeto metálico como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o cualquier objeto metálico que pueda hacer conexión entre las terminales.

En condiciones severas, puede derramarse líquido de la batería; evite el contacto. Si hay contacto accidental, lave la zona con agua. Si hay contacto con los ojos, busque ayuda médica

La batería viene DESCARGADA de fábrica. Será necesario que la cargue a su máxima capacidad antes de poder usarla por primera vez, los tiempos de carga posteriores se realizan en 60 minutos aproximadamente. La temperatura normal de carga es de 0 °C a 45 °C Fuera / de este rango se suspende la carga automáticamente hasta que alcance la temperatura correcta. La temperatura normal de descarga

La temperatura normal de descarga trabajo es de 0 °C a 75 °C Si los 75 °C se exceden, el control electrónico apaga la energía de la herramienta hasta que la temperatura. Cuando la batería está debajo de la tensión normal durante el trabajo, la alcance de nuevo el rango óptimo de temperatura. herramienta deja de funcionar. Entre cada carga, dé al cargador 15 minutos de descanso. En un ambiente cálido o después de uso prolongado, es posible que la batería se caliente demasiado como para ser recargada.

SEGURIDAD DEL CEPILLO A BATERÍA

ADVERTENCIA

1. Antes de apoyar el cepillo sobre una superficie, espere a que las cuchillas se detengan. Si las cuchillas siguen girando al apoyar el cepillo sobre una superficie, existe el riesgo de que se enganchen en la superficie, lo que podría resultar en la pérdida de control y causar lesiones graves.

2. Utilice abrazaderas u otro elemento para asegurar y sostener la pieza de trabajo en una plataforma estable. No sostenga la pieza de trabajo con la mano ni la apoye contra el cuerpo, no es seguro y puede ocasionar la pérdida de control.
3. Nunca deje trapos, telas, cuerdas o elementos similares cerca de la zona de trabajo.
4. Evite pasar el cepillo sobre clavos. Inspeccione la pieza de trabajo y quite todos los clavos antes de comenzar a trabajar.
5. Solo trabaje con cuchillas afiladas. Manipule las cuchillas con mucho cuidado.
6. Asegúrese de que los pernos de fijación de las cuchillas estén bien apretados antes de utilizar la herramienta.
7. Sujete la herramienta con ambas manos y con firmeza.
8. Mantenga las manos alejadas de las piezas giratorias.
9. Antes de pasar el cepillo sobre la pieza de trabajo, hágalo funcionar durante un rato.

Observe si hay vibración o algún tipo de movimiento que pueda indicar que las cuchillas están mal colocadas o desalineadas.
10. Antes de encender la herramienta, asegúrese de que las cuchillas no estén en contacto con la pieza de trabajo.
11. Espere a que las cuchillas alcancen la velocidad máxima antes de comenzar a cepillar.
12. Antes de realizar algún ajuste, apague la herramienta y espere hasta que las cuchillas se hayan detenido por completo.
13. Nunca introduzca el dedo en la salida de expulsión de virutas. La salida puede atascarse al cortar madera húmeda. En ese caso, límpiela usando un palo.
14. Mientras la herramienta está en funcionamiento, evite apoyarla sobre alguna superficie. Use la herramienta solo con la mano.
15. Siempre cambie ambas cuchillas y ambas protecciones del tambor donde se montan las cuchillas. De lo contrario, las piezas estarán desalineadas y provocarán vibraciones, lo que acortará la vida útil de la herramienta.
16. Siempre use una máscara facial adecuada teniendo en cuenta el material con el que está trabajando y la tarea que está realizando.

Voltaje bajo de la batería:

La capacidad de la batería es demasiado baja y la herramienta no funciona. En este caso, retire la batería y cárguela.


Gire el entubado protector (B) en la posición requerida y ajuste el tornillo de entubado (C) con un destornillador.

Para quitar la cubierta protectora (B), repita las operaciones descriptas anteriormente, en el orden inverso.

4.MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA

USO DE LA BATERÍA

Asegúrese siempre de que la herramienta está apagada y de que retiró la batería antes de realizar cualquier ajuste o control:

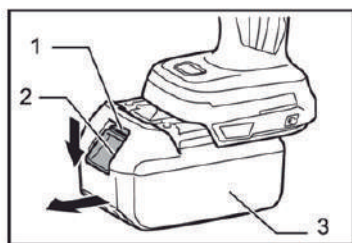

- 1. Indicador naranja**
- 2. Botón**
- 3. Batería**

PRECAUCIÓN:

Apague la herramienta antes de instalar o extraer la batería.

Sujete la herramienta y la batería con firmeza, de lo contrario pueden resbalarse de sus manos y dañarse o provocar lesiones personales.

Para quitar la batería, deslícela de la herramienta mientras desliza el botón sobre la parte delantera de la batería.

Para colocar la batería, alinee la lengüeta de la batería con la ranura en la carcasa y deslice la batería hasta que encaje en su lugar haciendo clic. Si puede ver el indicador rojo del lado superior del botón quiere decir que la batería no encajó por completo.

Cuando coloque la batería, asegúrese de que la luz indicadora no está en rojo, ya que esto significa que la batería no está colocada correctamente y puede caerse y provocar lesiones personales. significa que la batería no está colocada correctamente y puede caerse y provocar lesiones personales.

No haga fuerza para colocar la batería. Si no se desliza con facilidad, no la está insertando correctamente.

Este sistema automáticamente corta la alimentación de corriente de la herramienta para prolongar la vida útil de la batería.

No haga fuerza para colocar la batería. Si no se desliza con facilidad, no la está insertando correctamente.

Este sistema automáticamente corta la alimentación de corriente de la herramienta para prolongar la vida útil de la batería.

La herramienta se detendrá automáticamente durante el funcionamiento en los siguientes casos:

Sobrecarga

La herramienta funciona de manera tal que consume una corriente extremadamente alta. En este caso, suelte el gatillo interruptor y detenga la acción que provocó la sobrecarga de la herramienta. Luego, vuelva a presionar el gatillo para volver a trabajar.

Si la herramienta no funciona, la batería se recalentó. En este caso, deje que la batería se enfríe antes de volver a presionar el gatillo.


Voltaje bajo de la batería:

La capacidad de la batería es demasiado baja y la herramienta no funciona. En este caso, retire la batería y cárguela.

Gire el entubado protector (B) en la posición requerida y ajuste el tornillo de entubado (C) con un destornillador.

Para quitar la cubierta protectora (B), repita las operaciones descriptas anteriormente, en el orden inverso.

INDICADORES DE BATERÍA

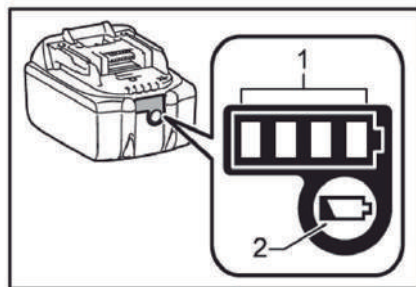

1. Luces indicadoras
2. Botón de verificación

Presione el botón de verificación de la batería para conocer la capacidad restante de la batería. Las luces indicadores se encienden por unos segundos.


Luces indicadoras			Capacidad restante
Encendido	Off	Parpadeo	
■■■■■			75% a 100%
■■■■■			50% a 75%
■■■■■			25% a 50%
■■■■■			0% a 25%
■□□□			Cargar la batería.
■■□□ □□■■			Puede que haya un defecto en el funcionamiento de la batería.

Según las condiciones de uso y la temperatura ambiente, la luz puede indicar una capacidad distinta a la real.

Para hacer funcionar la herramienta, solo tiene que presionar el gatillo interruptor. Al aumentar la presión, aumenta la velocidad. Suelte el gatillo para parar.

Cuando presiona el gatillo, el indicador LED muestra la capacidad restante de la batería como se muestra en la tabla:

Indicador LED	Capacidad restante de la batería
	Aproximadamente 50% o más
	Aproximadamente 20% - 50%
	Menos del 20%

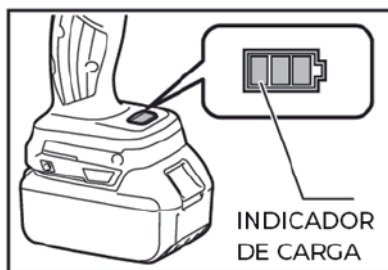

Apriete el gatillo para hacer funcionar la herramienta. A mayor presión, mayor velocidad. Suelte el gatillo para parar.

Antes de colocar la batería, compruebe que el gatillo interruptor funcione correctamente y que vuelve a la posición «OFF» cuando lo suelta.

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIÓN:

- Antes de realizar reparaciones o ajustes, asegúrese de que el cepillo está apagado y de que retiró la batería.

Instalación y extracción de la batería.

- Siempre apague la herramienta antes de instalar o extraer la batería.
- Para quitar la batería, deslice el botón hacia la parte delantera de la batería mientras la extrae de la herramienta.
- Para instalar la batería, alinee la lengüeta de la batería con la ranura de la carcasa y deslice la batería hasta que encaje en su lugar. Y escuche un «clic».* Si puede ver el indicador rojo del lado superior del botón quiere decir que la batería no encajó por completo. Cuando coloque la batería, asegúrese de que el indicador rojo no esté encendido. Si está encendido, quiere decir que la batería no está bien colocada y puede salirse de la herramienta y provocar lesiones personales.

No haga fuerza al instalar la batería. Si no se desliza con facilidad, no la está insertando correctamente.

Sistema de protección de la batería (con marca de estrella)

Si la batería tiene una marca de estrella, esto significa que cuenta con un sistema de protección que automáticamente corta la salida de energía para prolongar la vida útil de la batería.

La herramienta y/o batería se detendrá automáticamente, pero no mostrará la falla, durante el funcionamiento en las siguientes situaciones

- Cuando la herramienta está sobrecargada:

En este caso, suelte el gatillo del interruptor, retire la batería y elimine las causas de la sobrecarga. Luego, vuelva a presionar el gatillo del interruptor para reiniciar.

- Cuando la batería se calienta:

Suelte el gatillo para detener la herramienta. Deje que la batería se enfríe. Si es necesario, vuelva a cargar la batería.

- Cuando la carga es baja:

Suelte el gatillo para detener el motor. Extraiga la batería y cárguela.

Ajuste de la profundidad de corte

Para ajustar la profundidad de corte solo tiene que girar la perilla que se encuentra en la parte delantera de la herramienta a la profundidad de corte deseada.

Accionamiento del interruptor

PRECAUCIÓN:

- Antes de colocar la batería, compruebe que el gatillo del interruptor funcione correctamente y que vuelve a la posición «OFF» cuando lo suelta.
- No presione el gatillo del interruptor con fuerza sin antes desactivar el botón de bloqueo. Si lo hace, puede ejercer demasiada presión sobre el interruptor, y dañarlo o incluso romperlo. El botón de bloqueo está diseñado para evitar que el gatillo del interruptor se accione accidentalmente. Para comenzar a usar el cepillo, presione el botón de bloqueo para desactivarlo y apriete el gatillo del interruptor. Suelte el gatillo para parar.

ADVERTENCIA:

Suelte el gatillo del interruptor para detener la herramienta.

Para evitar que el interruptor se active de manera accidental, la herramienta cuenta con un botón de bloqueo.

Para comenzar a usar el cepillo, Presione el botón de bloqueo y apriete el gatillo del interruptor. Suelte el gatillo para parar.

Soporte

La cepilladora está equipada con un soporte que se baja automáticamente cuando la herramienta se levanta de la superficie de trabajo, y que permite colocar la cepilladora sobre la superficie de trabajo sin que esta entre en contacto con la cuchilla. Esto evita que las cuchillas se dañen.

MONTAJE

PRECAUCIÓN:

- Siempre asegúrese de que la herramienta esté apagada y de que retiró la batería antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o reparación.

Extracción o colocación de las cuchillas

PRECAUCIÓN:

- Al colocar las cuchillas, asegúrese de ajustar correctamente los pernos de fijación. Verifique que estén bien ajustados para evitar accidentes.
- Manipule las cuchillas con mucho cuidado. Use guantes o trapos para proteger los dedos y las manos al extraer o colocar las cuchillas.

Para cepillos con cuchillas estándar

Para extraer las cuchillas del tambor, desenrosque los pernos de instalación con la llave inglesa. La protección del tambor se desprenderá junto con las cuchillas.

Para instalar las cuchillas, primero limpie todos los residuos o restos adheridos al tambor o a las cuchillas. Use cuchillas del mismo tamaño y peso. De lo contrario, podría haber oscilación o vibración en el tambor, lo que resultaría en un mal funcionamiento del cepillo y, eventualmente, en la rotura de la herramienta.

Coloque la cuchilla en la base de la placa de montaje de manera que el borde de la cuchilla quede perfectamente alineado con el borde interior de la placa de montaje. Coloque la placa de ajuste sobre la cuchilla. Luego, presione el talón de la placa de ajuste para que quede completamente alineada con la parte posterior de la base de la placa de montaje y apriete los dos tornillos de la placa de ajuste.

Luego, deslice el talón de la placa de ajuste hacia el interior de la ranura del tambor y ajuste la cubierta del tambor sobre ella. Apriete todos los pernos de instalación de manera uniforme y alternada con la llave inglesa. Repita estos pasos con la otra cuchilla.

Para cepillos con minicuchillas

1. Si la herramienta se ha estado usando, extraiga la cuchilla instalada y limpie cuidadosamente las superficies y la protección del tambor. Para extraer las cuchillas del tambor, desenrosque los tres pernos de instalación con la llave inglesa. La protección del tambor se desprenderá junto con las cuchillas.
2. Para instalar las cuchillas, coloque la placa de ajuste en la placa de colocación con los tornillos de cabeza redondeada sin apretar. Coloque minicuchilla en la base de la placa de montaje de forma que el borde de corte de la cuchilla quede perfectamente alineado con el lado interior de la placa de montaje
3. Coloque la placa de ajuste/la placa de colocación en la base de la placa de montaje de manera que los soportes de cuchilla de la placa de colocación queden alienados en la ranura de la minicuchilla. Luego, presione la parte trasera (el talón) de la placa de ajuste para que quede nivelado con el lado posterior de la base de la placa de montaje. Apriete los tornillos para fijar la placa en su lugar.
4. Es importante que la cuchilla quede al ras con el lado interior de la placa de montaje, que

los soportes de cuchilla se asienten en la ranura de la cuchilla y que el talón de la placa de ajuste esté al ras con el lado posterior de la base del calibrador. Verifique esta alineación para garantizar un corte uniforme.

5. Deslice el talón de la placa de ajuste por la ranura del tambor.

6. Coloque la protección del tambor sobre la placa de ajuste/placa de colocación y enrosque los tres pernos hexagonales, de manera que quede una rendija entre el tambor y la placa ajustada para deslizar la minicuchilla a su posición. La cuchilla se fijará a la placa de colocación mediante los soportes de cuchilla.

7. El ajuste longitudinal de la cuchilla deberá realizarse manualmente de manera que los extremos estén libres y equidistantes de la protección por un lado y de la ménsula metálica por el otro.


8. Ajuste los tres pernos hexagonales (con la llave inglesa) y gire el tambor con la mano para comprobar si hay holgura entre los extremos de la cuchilla y el cuerpo de la herramienta.

9. Verifique que los tres pernos hexagonales estén bien ajustados.

10. Repita los pasos anteriores con la otra cuchilla.

(A) Base frontal (zapata movable)


(B) Base trasera (zapata fija)




Ajuste correcto: Aunque esta vista lateral no puede mostrarlo, los bordes de las cuchillas se encuentran perfectamente paralelos a la superficie de la base trasera.



Superficie con muescas: Causa: Una o ambas cuchillas no tiene el borde paralelo a la línea de la base trasera



Marcas al comenzar - Causa: Uno o ambos filos de las cuchillas no producen suficiente profundidad en relación con la línea de la base trasera.



Marcas al finalizar - Causa Uno o ambos bordes de las cuchillas sobresalen demasiado en relación con la línea de la base trasera

Bolsa recolectora (accesorio)

Para herramientas sin boquilla

Retire la tapa de la salida de expulsión de virutas e instale la boquilla (accesorio opcional). Coloque la bolsa recolectora en la boquilla. La boquilla es cónica. Al colocar la bolsa, empújela firmemente sobre la boquilla hasta que quede bien ajustada para evitar que se desprenda durante el funcionamiento. Para herramientas con boquilla: Coloque la bolsa recolectora en la boquilla. La boquilla es cónica. Al colocar la bolsa, empújela firmemente sobre la boquilla hasta que quede bien ajustada para evitar que se desprenda durante el funcionamiento.

Para herramientas con boquilla

Coloque la bolsa recolectora en la boquilla. La boquilla es cónica. Al colocar la bolsa, empújela firmemente sobre la boquilla hasta bien ajustada para evitar que se desprenda durante el funcionamiento.

Cuando la bolsa recolectora esté medio llena, retire la bolsa de la herramienta y tire del sujetador hacia afuera. Vacíe la bolsa golpeándola ligeramente para eliminar las partículas adheridas al interior que puedan dificultar la recolección

Para la configuración correcta de la cuchilla

La superficie a cepillar quedará áspera y desigual si la cuchilla no está configurada correctamente y de manera segura. La cuchilla debe montarse de manera que el filo de corte esté absolutamente nivelado, es decir, paralelo a la superficie de la base trasera. Consulte algunos ejemplos a continuación para configuraciones correctas e incorrectas.

5. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **3 (tres) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



► **ASISTENTE VIRTUAL**
¡COMUNICATE CON NOSOTROS!

WILMER 



BLACK SERIES



