

MANUAL DE USUARIO



SIERRA SIN FIN DE MESA

SFL1100-9



BLACK SERIES




Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina

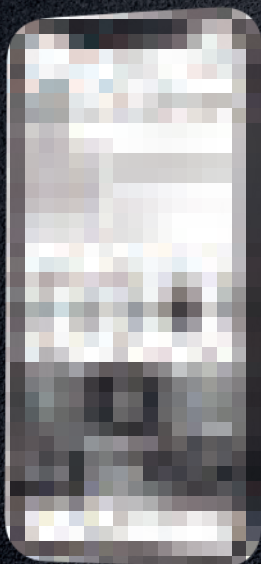

¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes



Lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



Lusqtoff Argentina

ÍNDICE

1.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2.DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3.MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 03
4.MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 06
5.GARANTÍA	PÁG. 16


IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

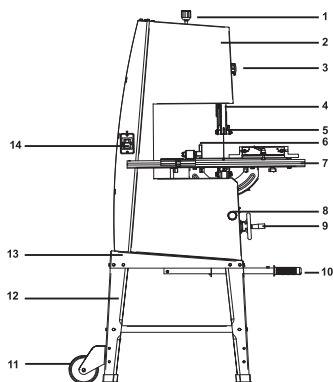

1. Perilla de ajuste de tensión de la correa
2. Puerta de la carcasa
3. Cerradura de la puerta (superior)
4. Protector de la hoja.
5. Guía de la hoja
6. Tope paralelo
7. Guía
8. Cerradura de la puerta (inferior)
9. Volante la velocidad de corte
10. Asa de transporte
11. Accesorio de transporte
12. Soporte
13. Estructura principal
14. Interruptor ON/OFF (encendido/apagado)
15. Palanca de liberación rápida, tensión de la correa
16. Soporte del contrapunto
17. Tornillo mariposa

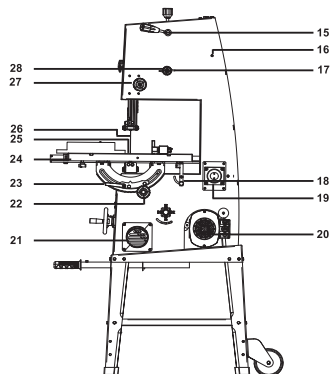

18. Tornillo de ajuste, ajuste de ángulo
19. Conexión eléctrica
20. Motor
21. Puerto de succión
22. Perilla de ajuste, configuración de ángulo, banco de sierra
23. Palanca de liberación rápida, ajuste de ángulo
24. Mesa
25. Inserto de la mesa
26. Hoja
27. Mango de ajuste para el protector de la hoja
28. Perilla de ajuste para volante superior
29. Placas de montaje para el mango
30. Indicador de corte transversal
31. Montaje del rodamiento de empuje
32. Ruedas de guía superior e inferior
33. Palanca de sujeción del tope paralelo
34. Tope de la puerta

2.DATOS TÉCNICOS

Tensión: 220V ~ 50Hz

Potencia: 1100 W

Velocidad: n_o 1400 /min

Tamaño de la mesa: 548 x 400 mm

Ajuste de la mesa: -8 ~ 45 grados

Diámetro de rueda de la sierra: 315 mm

Longitud de la hoja de sierra: 2360 mm

Velocidad de corte variable: 370-750 m/min

Profundidad máxima de corte: 206 mm

Profundidad de la garganta: 305 mm

Peso: 84 Kg

3.MEDIDAS DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones y advertencias de seguridad.

El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, incendio y / o lesiones graves.

Símbolos e indicaciones

Símbolo	Significado
	Lea todas las reglas e instrucciones de seguridad
	Use gafas de seguridad.
	Use protectores para los oídos.
	Use una máscara antipolvo.

Símbolo	Significado
	Use zapatos de seguridad.
	Desconecte la herramienta eléctrica de la red antes de instalarla o ajustarla.
	Posibilidad de seleccionar entre tres posiciones de mango adicionales.
	Dirección del movimiento.
	Dirección de la rotación.
	Bloqueado.
	Desbloqueado.
	Prohibido.
	Atención. Importante.
	Use guantes de protección
	Durante el funcionamiento, saque el polvo acumulado.
	No deseche la herramienta eléctrica en un recipiente de basura doméstica.

RECOMENDACIONES

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras dan lugar a accidentes.
- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- Mantenga alejados a los niños y espectadores mientras maneja una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

SEGURIDAD FRENTE A LA ELECTRICIDAD

- El enchufe de conexión macho debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las características técnicas del enchufe macho. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra.
- Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo tiene descarga a tierra.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones húmedas. Si entra agua a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado de calor, aceite, bordes afilados o partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un alargue adecuado para uso en exteriores.
- Si el uso de la herramienta es inevitable en una ubicación húmeda, utilice un suministro protegido de dispositivo de corriente residual (RCD). Esto reduce el riesgo de descarga eléctrica.

 **¡Advertencia!** Nunca toque las superficies metálicas expuestas en la caja de velocidades, el protector, etc., porque si se tocan las superficies metálicas se verán afectadas por la onda electromagnética y se causarán lesiones o accidentes potenciales.

SEGURIDAD PERSONAL

- Use equipo de protección personal. Siempre lleve protección ocular. Equipos de protección como máscaras antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos o protección auditiva usados para condiciones apropiadas reducirán las lesiones personales.



- Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la fuente de alimentación y / o el bloque de baterías, recoger o transportar la herramienta. Llevar las herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o conectar las herramientas eléctricas con el interruptor en encendido da lugar a accidentes.

- No adopte una postura forzada. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- Asegurarse que todas las conexiones se encuentren de manera correcta. Si se proporcionan dispositivos para la extracción y recolección de polvo, deben encontrarse debidamente conectados. El uso del dispositivo para la recolección de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo.
- No deje que la familiaridad obtenida con el uso frecuente de herramientas le permita ser complaciente e ignorar los principios de seguridad de las herramientas. Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.
- No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.
- No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- Las personas con aptitudes psicofísicas o mentales disminuidas, así como los niños no pueden operar la herramienta eléctrica, si no son supervisados o instruidos sobre el uso de la herramienta eléctrica por una persona responsable de su seguridad.
- Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que las personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas instrucciones la utilicen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.

4.MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA

Uso debido

La sierra sin fin se utiliza para realizar cortes longitudinales y transversales en maderas o materiales similares. Las piezas de trabajo redondas solo pueden cortarse si se usan dispositivos de sujeción adecuados (no incluidos).

Esta herramienta solo puede ser utilizada de la manera prevista. Cualquier otro uso es inadecuado.

El usuario/operador, no el fabricante, es responsable de todo tipo de daños o lesiones que resulten de un uso indebido de la herramienta.

Solo se pueden utilizar hojas que sean adecuadas para la herramienta. Para poder hacer un uso debido de la herramienta, es necesario seguir las advertencias de seguridad y las instrucciones

de montaje y funcionamiento detalladas en este manual.

Los usuarios también deben conocer los posibles peligros al usar la herramienta. Además, es fundamental cumplir estrictamente con todas las regulaciones de prevención de accidentes al igual que las normas y regulaciones generales relacionadas con la salud y seguridad.

Si el fabricante realiza modificaciones a la herramienta, en caso de daños, será responsable por los mismos.

A pesar de utilizar la herramienta según las instrucciones detalladas, no se pueden eliminar completamente ciertos riesgos específicos. Pueden presentarse los siguientes riesgos potenciales:

- Daño auditivo cuando no se usa la protección adecuada.
- Cuando la herramienta se usa en espacios cerrados, genera aserrín que puede ser nocivo si se inhala en grandes cantidades.
- Riesgo de lesión por contacto de las manos con la hoja.
- Riesgo de lesión al cambiar accesorios (peligro de corte).
- Riesgo de lesión por piezas que pueden salir despedidas de la pieza de trabajo.
- Aplastamiento de los dedos.
- Peligro de rebote.
- Inclinación de la pieza de trabajo debido a una superficie de apoyo inadecuada.
- Expulsión de partes de la pieza de trabajo.
- La herramienta solo debe usarse con los accesorios originales del fabricante.
- Cualquier otro uso es considerado inadecuado. El fabricante no es responsable de los daños resultantes; el usuario asume el riesgo de usar la herramienta.

Tenga en cuenta que esta herramienta no fue diseñada para uso comercial o industrial. Ese tipo de uso anula la garantía.

El rango de giro de la mesa de 11 ° a +45 ° permite varias opciones de corte, como:

- Cortes longitudinales
- Cortes transversales

- Cortes angulares
- Cortes curvos e irregulares
- Cortes para espigas y clavijas
- Cortes verticales para vigas cuadradas

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento detalladas en este manual.

Uso y mantenimiento

- a) No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta correcta para cada trabajo que deba realizar. Para un trabajo seguro y óptimo, use la herramienta a la velocidad para la que fue diseñada.
- b) No use la herramienta si no puede encenderla o apagarla desde el interruptor. Si la herramienta no puede ser controlada desde el interruptor representa un peligro y debe ser reparada.
- c) Desenchufe la herramienta o saque la batería antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenarla. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que la herramienta se encienda accidentalmente.
- d) Guarde la herramienta fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no están familiarizadas con su uso o con las instrucciones aquí detalladas la utilicen. Estas herramientas son peligrosas si las utilizan usuarios no capacitados.
- e) Mantenimiento y accesorios. Revise que no haya piezas móviles mal alineadas o trabadas, rotas o cualquier otra situación que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta está dañada, repárela antes de volver a utilizarla. Muchos accidentes se producen por no realizar un mantenimiento adecuado.
- f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Si tienen un mantenimiento adecuado y están afiladas existen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.
- g) Siga las instrucciones de uso al trabajar con esta herramienta eléctrica, los accesorios, etc. Tenga en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso de una herramienta en aplicaciones diferentes de aquellas para las que fue diseñada puede ser peligroso.
- h) Mantenga los mangos, las asas y las superficies de aislamiento libres de aceite y grasa. De lo contrario, no podrá manipular la herramienta de forma segura ni controlarla en situaciones inesperadas.

Desembalaje

* Abra el embalaje y retire la herramienta con cuidado.

- Elimine el material de embalaje, así como los dispositivos de seguridad de embalaje y transporte (si los hubiera).
- Verifique si el contenido está completo.
- Revise la herramienta y los accesorios para controlar que no estén dañados.
- Si es posible, conserve el embalaje hasta el vencimiento del período de garantía.
- Familiarícese con la herramienta. Lea el manual de instrucciones antes de usarla por primera vez.
- Utilice solo piezas originales (accesorios, repuestos).
- Al realizar un pedido, proporcione el número de artículo y el tipo y año de fabricación de la herramienta.

¡Atención!

¡La herramienta y el embalaje no son juguetes!

No permita que los niños jueguen con las bolsas de plástico, los protectores film o las piezas pequeñas. Existe riesgo de asfixia o atragantamiento.

8. Antes de la puesta en marcha

¡ATENCIÓN!

Siempre asegúrese de que la herramienta esté completamente ensamblada antes de encenderla.

Prepare el lugar de trabajo donde va a colocar la herramienta. Debe haber suficiente espacio para permitir un trabajo seguro y sin problemas.

La herramienta está diseñada para trabajar en espacios cerrados y debe colocarse de forma segura sobre una superficie nivelada y firme. Para lograr estabilidad, atornille la herramienta a un banco de trabajo o soporte fijo en el suelo. Para hacerlo, use los 4 soportes y los 4 pernos Allen M6x12, cada uno con una tuerca y una arandela.

Montaje y funcionamiento

Observe las instrucciones de seguridad antes de comenzar a usar la herramienta

¡Atención!

Los dispositivos de seguridad y las protecciones deben estar instalados antes de comenzar a trabajar con la herramienta. Los volantes superior e inferior de la hoja están protegidos por una protección firmemente fijada y por la cubierta de carcasa móvil. La herramienta se apaga cuando se abre la cubierta de la carcasa. Solo se puede encender con la cubierta cerrada.

- La mesa debe estar montada correctamente.
- La hoja debe poder moverse libremente.
- Revise que la pieza de trabajo no tenga elementos extraños, como clavos o tornillos, etc.
- Antes de encender la herramienta, asegúrese de que la hoja esté correctamente colocada y de que las piezas móviles funcionen sin problemas.
- Antes de enchufar la herramienta, asegúrese de que los datos de la placa de especificaciones coinciden con los datos de la corriente eléctrica principal.

Montaje de los soportes

1. Atornille las cuatro patas del marco a la placa intermedia. Para hacerlo, use los 8 tornillos (M6x12), las tuercas y las arandelas proporcionadas. Apriételos suavemente.
2. Coloque las topetinas en las patas de los soportes

Montaje de la sierra en el soporte

Precaución: Peligro de aplastamiento

1. Coloque un bloque de madera detrás de la sierra y luego incline cuidadosamente la sierra para que la placa base descansa sobre el bloque de madera.
2. Atornille el soporte de la herramienta al marco de la sierra. Para hacerlo, use los 12 tornillos (M6x12), las tuercas y las arandelas proporcionados.
3. Coloque la sierra nuevamente, alinéela y apriete todos los tornillos.

Montaje de las placas de montaje y el asa de transporte

1. Atornille las placas de montaje para el asa de transporte en la parte inferior del marco.
2. Atornille la primera placa en el borde exterior y la segunda placa en la primera barra.

3. Deslice el asa de transporte (10) en la placa de montaje. Gire el asa hasta que se deslice por completo.

Montaje del accesorio de transporte

1. Ajuste el accesorio de transporte (11) en la parte inferior de los soportes traseros (36).

Asegúrese de que las ruedas no toquen el suelo.

2. Apriete los tornillos del accesorio de transporte (11).

Montaje de la mesa

Material de montaje incluido:

4 pernos Allen M8 x16

4 arandelas A 8.4

¡Precaución! ¡Peligro de aplastamiento!

1. Levante la mesa con cuidado.

2. Coloque la mesa en los puntos de montaje previstos (Imagen 6).

3. Atornille los pernos suministrados con las arandelas en los agujeros y apriételos con la mano.

4. Verifique que la hoja funcione libremente y que no toque el inserto de la mesa.

Alineación de la mesa

1. Coloque un listón de madera recta de aproximadamente 50 cm de largo sobre la mesa.

2. Lleve el listón hacia la hoja desde atrás.

3. Coloque un soporte de tope (no incluido) en el listón y en el borde estriado de la mesa.

4. Alinee la mesa con el soporte de tope y atornille los tornillos Allen a la mesa con firmeza.

Ajuste del tope de 90°

La mesa puede ajustarse en ángulos rectos con respecto a la hoja utilizando el tornillo de ajuste en la parte posterior de la herramienta.

Se requiere un tope/escuadra para verificar el ángulo (no incluido).

2. Alinee la mesa a un ángulo de 90°. Use la perilla de ajuste del ángulo
3. Abra la tuerca del tornillo de ajuste
4. Ajuste la altura del tornillo de ajuste de modo que la cabeza del tornillo toque la parte inferior de la mesa.
5. Vuelva a ajustar la tuerca del tornillo de ajuste
6. Vuelva a cerrar la palanca de sujeción rápida.

Montaje de la guía

1. Atornille los 4 tornillos mariposa, cada uno con una arandela , aproximadamente 5 mm dentro de la mesa
2. Inserte la guía (hasta que haga tope contra la mesa
3. Apriete ligeramente los tornillos mariposa.
4. Fije la parte giratoria de la guía a la mesa . Para hacerlo, use dos tornillos y dos arandelas (
5. Atornille la guía unto con la parte giratoria
6. Por último, ajuste todo con la mano.

Montaje del tope paralelo

1. Abra la palanca de sujeción. Coloque el tope paralelo en la guía sobre la mesa.
2. Para cambiar la posición del tope paralelo, abra la palanca de sujeción y deslice el tope paralelo a lo largo de la guía .
3. Para fijar el tope paralelo en la posición deseada, cierre la palanca de sujeción.

Montaje del volante para ajustar la velocidad de corte

La velocidad de la hoja se puede ajustar con el volante.

1. Mueva el volante para ajustar la velocidad de corte en el lado derecho de la herramienta.
2. Fije el volante para ajustar la velocidad de corte con una arandela y la tuerca de bloqueo .
3. Apriete la tuerca.

Soporte del empujador

El soporte del empujador está preinstalado en el marco de la herramienta. Cuando el empujador no se usa, siempre debe guardarse en el soporte

Cambio de la hoja

¡Atención! ¡Desenchufe la herramienta de la red eléctrica!

¡Peligro! Existe riesgo de lesiones incluso cuando la hoja esté quieta. Siempre use guantes para reemplazar la hoja.

Utilice solo las hojas correctas. La guía se puede girar hacia un lado para facilitar el reemplazo de la hoja.

1. Afloje los tornillos mariposa, pero no los desatornille por completo.

Con cuidado, tire de la guía hacia adelante y gírela hacia la derecha.

3. Abra la puerta de la carcasa. Para hacerlo, desenganche los dos seguros de la puerta

4. Gire el pestillo de la puerta hacia adentro para mantener la puerta abierta

5. Ajuste la palanca de liberación rápida. Tense la correa a “-”

6. Gire la perilla de ajuste de tensión de la correa en sentido antihorario hasta que la hoja esté tensada

7. Abra el protector de la hoja plegándola hacia abajo y hacia la derecha

8. Retire la hoja de la ranura de la mesa

9. Coloque una hoja nueva siguiendo el proceso inverso al del montaje. Asegúrese de que la nueva hoja esté centrada. Los dientes de la hoja hacia abajo en dirección de la mesa.

10. Gire la perilla de ajuste de tensión de la correa en sentido horario hasta que la hoja (26) esté ligeramente tensada.

11. Ajuste la palanca de liberación rápida. Tense la correa a “+”

12. Gire la perilla de ajuste de tensión de la correa en sentido horario hasta que el indicador de la escala esté en el rango de tensión correcto. El rango de tensión dependerá de las especificaciones técnicas de la sierra. ¡El exceso de tensión puede provocar la rotura prematura de la hoja!

13. Vuelva a colocar el tope de la puerta en posición vertical para poder cerrar la puerta

14. Cierre la puerta de la carcasa. Cierre los dos cerrojos con llave

Ajuste del recorrido de la hoja

La hoja debe estar centrada entre ambas ruedas.

1. Afloje el tornillo mariposa

2. La inclinación de la rueda superior de la guía se puede regular con la perilla de ajuste

-Si la hoja se desliza hacia la parte de delante de la sierra, gire la perilla de ajuste en sentido horario

-Si la hoja se desliza hacia la parte de atrás de la sierra, gire la perilla de ajuste en sentido antihorario.

3. Después de realizar los ajustes, apriete el tornillo mariposa

¡Atención! Durante el funcionamiento, la hoja debe estar correctamente alineada en el centro de ambas ruedas. ¡Realice una inspección visual para controlar!

Ajuste de la guía de la hoja

Puede ajustar la guía superior (5) con la ayuda del mango de ajuste del protector de hoja (27) de 0 a 205 mm en relación con la altura de la pieza de trabajo. La guía superior de la hoja debe estar lo más cerca posible de la pieza de trabajo sin entrar en contacto con ella. Esto asegura que la pieza se mantenga firme y estable y que se pueda realizar un trabajo seguro.

Ajuste de los rodamientos de empuje

Los rodamientos de empuje soportan la presión ejercida sobre la pieza de trabajo durante el proceso de corte. Ajuste la posición del soporte del rodamiento de empuje (distancia entre el soporte del rodamiento de empuje y la hoja = 0.5 mm) para que esté lo suficientemente cerca de la hoja para proporcionar un soporte adecuado a la pieza de trabajo, pero no demasiado cerca para interferir con el corte. Al mover la sierra manualmente, la hoja no debe tocar la rueda de la guía de soporte.

Ruedas de la guía

¡Atención! La hoja se atasca cuando la guía está demasiado ajustada o mal ajustada. Ajuste las ruedas guía superior e inferior (32) al ancho de la hoja. Los bordes delanteros solo deben llegar a la base de los dientes de la hoja. Si tocan la hoja, se puede ajustar la presión de contacto con el tornillo moleteado.

Reemplazo del inserto de la mesa

Si el inserto está desgastado o dañado, debe reemplazarlo, de lo contrario, existe un mayor peligro de lesiones.

1. Levante el inserto de la mesa para poder retirarlo.
2. Para colocar el inserto nuevo, siga los pasos de montaje a la inversa.

Interruptor On/Off

1. Para encender la sierra, presione el botón verde "I". Antes de comenzar a serrar, espere a que la hoja haya alcanzado su velocidad máxima de corte.

2. Para apagar la sierra, presione el botón rojo "O"

3. Esta sierra está equipada con un interruptor de baja tensión. La sierra se apaga en caso de baja tensión y se vuelve a encender cuando se restablece la energía eléctrica.

9.15 Ajuste de la velocidad de corte La velocidad de corte solo se puede ajustar durante la operación. No tener esto en cuenta puede dañar la herramienta.

1. Para disminuir la velocidad de corte, gire el volante manualmente en sentido horario.
2. Para aumentar la velocidad de corte, gire el volante manualmente en sentido antihorario.

Velocidad de corte

Velocidad de corte mínima: 370 m/min, para trabajar con aluminio, latón, cobre, plásticos termoestables y plásticos duros. Velocidad máxima de corte: 750 m/min, para trabajar con madera.

5.GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **3(tres) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service





CATÁLOGO DIGITAL

BLACK *SERIES*