

LÜSOTOFF

THINKING ABOUT THE FUTURE

MANUAL DE USUARIO ≡



LC2550B-8

**COMPRESOR DE AIRE
50 LTS**



COMPRESORES DE AIRE



Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lusqtoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes



Lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



Lusqtoff Argentina

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2. DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 03
4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 04
5. GARANTÍA	PÁG. 06

IMPORTANTE


Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Compresor principal
2. Presostato
3. Válvula de salida
4. Válvula reguladora
5. Manómetro
6. Válvula de retención
7. Grifo de drenaje
8. Rueda
9. Tubo de descarga
10. Depósito de aire
11. Tapa del ventilador

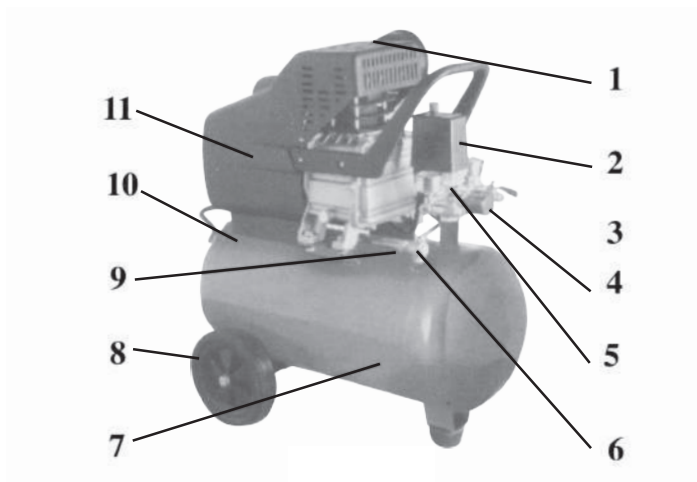

2. DATOS TÉCNICOS



POTENCIA:
2.5 HP



PSI:
115



TANQUE:
50 L



CAUDAL:
206L/min

- Tensión: 220V – 50HZ
- Potencia: 1750W / 2.5HP
- PSI: 115
- Flujo de aire: 206L / min
- Tanque: 50 L
- Peso: 30 Kg

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones y advertencias de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, incendio y / o lesiones graves.

Advertencias Generales de Seguridad y Entorno de Uso:

El producto debe usarse siempre con el debido cuidado, respetando sus límites y observando estrictamente las instrucciones de seguridad específicas.

Peligro: Riesgo de explosión o incendio. Utilice el compresor de aire únicamente en áreas que no sean explosivas.

Advertencia: Nunca opere el compresor de aire en un área mal ventilada o cerca de materiales inflamables, gas o polvo.

Utilice el compresor de aire solo en un área limpia, seca y bien ventilada.

Precaución: No toque superficies calientes.

Siempre maneje el compresor de aire con cuidado.

Precaución: Nunca exceda la presión máxima nominal de ningún componente del sistema. La presión de trabajo del compresor de aire debe ajustarse a un nivel inferior a la presión máxima nominal de cualquier componente del sistema.

•Seguridad Eléctrica:

Peligro: Nunca conecte el compresor de aire a una fuente de corriente alterna que no esté conectada a tierra.

Siempre utilice una toma de corriente eléctrica con conexión a tierra.

Al conectar el compresor de aire a una fuente de alimentación eléctrica, utilice siempre un cable de extensión apropiado.

Precaución: Nunca modifique el sistema eléctrico del compresor de aire.

•Manejo y Movimiento:

Advertencia: Nunca transporte el compresor de aire por la manguera, ya que esta podría soltarse.

Precaución: Antes de mover el compresor de aire, siempre desconecte el cable de alimentación y asegúrese de que el tanque de aire esté despresurizado.

4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA

Armado (Instalación)

Antes de comenzar, asegúrese de que todos los contenidos estén completos. El producto está listo para usar; solo necesita conectar el filtro e instalar las ruedas.

•**Instalación del filtro:** Desenrosque la tapa del filtro, inserte el núcleo del filtro en la tapa y luego enrosque firmemente la tapa del filtro en el puerto de admisión.

•**Instalación de las ruedas:** La rueda se monta con el eje, la arandela de resorte y la tuerca en el orificio del soporte de la rueda.

•**Instalación de las patas de goma:** Coloque la pata de goma en la parte inferior del soporte delantero.

•**Antes de usarlo, verifique si la instalación de los accesorios es correcta, si la fuente de alimentación coincide con el voltaje nominal del producto y si el manómetro, la válvula de seguridad y otros componentes están en buenas condiciones.**

Uso (Operación)

•**Arranque:** Enchufe la fuente de alimentación, encienda el interruptor de encendido, y el compresor de aire comenzará a funcionar y a generar presión automáticamente.

•**Apagado:** Apague el interruptor de encendido, desenchufe la fuente de alimentación y luego libere el aire del tanque o de la herramienta neumática.

•**Arranque/Parada automática:** El compresor de aire tiene un sistema de control de interruptor de presión automático. Cuando la presión del tanque de aire alcanza la presión establecida, el compresor de aire deja de funcionar automáticamente. Cuando la presión del tanque de aire cae por debajo de la presión establecida, el compresor de aire se reiniciará automáticamente.

•**Para mover el compresor de aire:** Antes de mover el compresor de aire, asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado y que el tanque de aire esté despresurizado.

Mantenimiento Diario

Verificar el nivel de aceite (solo para tipo de aceite): Si el nivel de aceite está por debajo del centro del punto rojo en la ventana de visualización de aceite, rellene el aceite del compresor.

Drenar el agua del tanque de aire: Abra la válvula de drenaje en la parte inferior del tanque de aire, deje que el agua se drene completamente y luego cierre la válvula de drenaje.

Limpiar el filtro: Retire el filtro de aire, límpielo regularmente y reemplácelo si está dañado u obstruido.

Cambio de aceite (solo para tipo de aceite): Cambie el aceite cada 200 horas de funcionamiento o al menos cada 6 meses.

Verificar la válvula de seguridad: Cuando el compresor esté funcionando, tire del anillo de la válvula de seguridad para liberar la presión, y luego suelte el anillo. Si la válvula de seguridad no puede liberar la presión o no puede ser liberada, necesita ser reemplazada.

5. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **6 (seis) meses**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



► **ASISTENTE VITAL**
¡COMUNICATE CON NOSOTROS!

WILMER 



CATEGORÍA
COMPRESORES DE AIRE





WWW.LUSQTOFF.COM.AF